


# Tassametro Elettronico

Manuale d'uso

## primVs

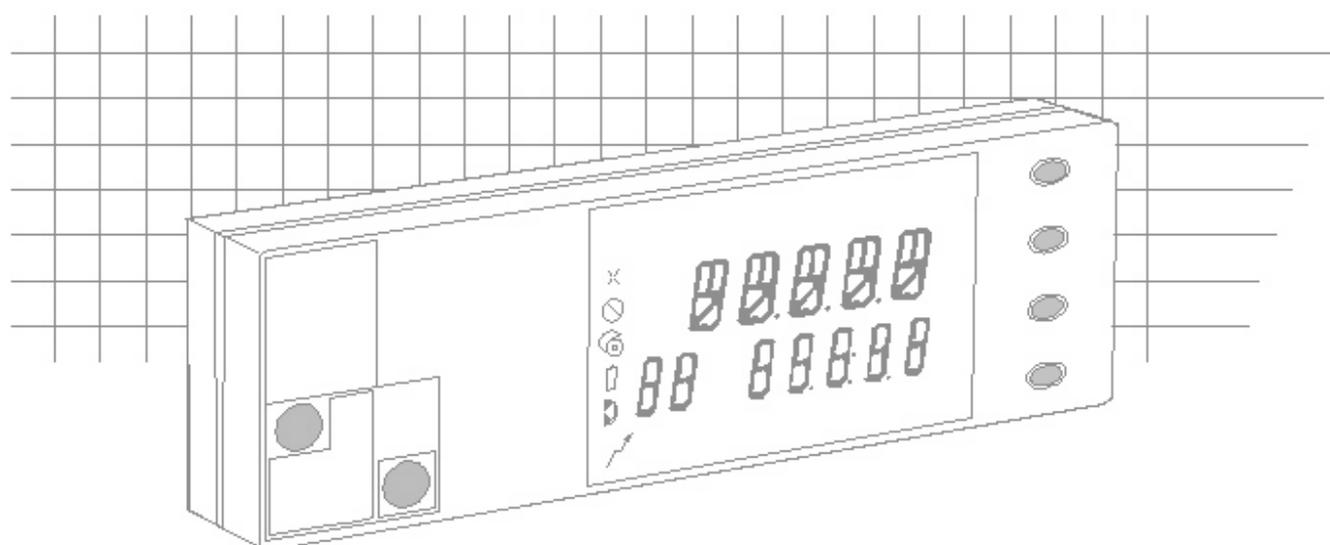

 vi guida passo-passo  
nella vostra scoperta....

**SUEGUITE LA GUIDA....**



**primvs**

<b>1</b>	<b>COME UTILIZZARE IL VOSTRO TASSAMETRO ?</b>	<b>3</b>
1.1	ACCENDERE (PASSARE IN POSIZIONE LIBERO.)	3
1.2	COMINCIARE UNA CORSA (PASSARE IN POSIZIONE <b>TARIFFA.</b> )	3
1.3	FINIRE LA CORSA (PASSARE IN POSIZIONE <b>CASSA.</b> )	3
1.4	RITORNARE IN POSIZIONE <b>LIBERO.</b>	3
<b>2</b>	<b>COME SPEGNERE IL VOSTRO TASSAMETRO ?</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>COME GESTIRE L'ORA E LA DATA DEL VOSTRO TASSAMETRO ?</b>	<b>5</b>
3.1	VISUALIZZARE L'ORA E LA DATA	5
3.2	REGOLARE L'ORA DEL VOSTRO TASSAMETRO	5
3.3	USCIRE DELLA FUNZIONE <b>DATA-ORA</b> ( RITORNO IN <b>LIBERO</b> )	5
<b>4</b>	<b>UN SIMBOLO APPARE, CHE DEVO FARE ?</b>	<b>6</b>
4.1	IL SIMBOLO  APPARE.	6
<b>5</b>	<b>UN MESSAGGIO D'ERRORE APPARE.</b>	<b>6</b>
5.1	IL MESSAGGIO <b>ERR DATA</b> APPARE.	6
5.2	GLI ALTRI MESSAGGI DI ERRORI.	6

# Alla scoperta del vostro tassametro

## Accessibile all' utilizzatore

- 1 Pulsante **P 1**
- 2 Pulsante **P 2**
- 3 Pulsante **P 3**
- 4 Pulsante **P 4**

## Riservato all'installatore

- 5 Etichetta K
- 6 Piombo installatore
- 7 Lastra di punzonatura
- 8 Piombo di suggellamento contenitore



## Simboli del display

-  Non utilizzato
-  Non utilizzato
-  Difetto stampante
-  Difetto della batteria di backup
-  Indicatore del ritorno in libero
-  Non utilizzato



# Lavorare con il vostro tassametro

## 1 Come utilizzare il vostro tassametro *primVS* ?

### 1.1 Accendere (Passare in posizione **LIBERO**.)

Il display ed i pulsanti del vostro tassametro sono spenti.

☞ Premere uno dei **Pulsanti** per accendere il contatore. Il tassametro passa in posizione **LIBERO**.

### 1.2 Cominciare una corsa (Passare in posizione **TARIFFA**.)

Dalla posizione **LIBERO**.

☞ Premere il **P 1** per cominciare una corsa e passare in posizione **TARIFFA '1' 'USO CONVENZIONALE'**.

☞ Premere il **P 2** per cominciare una corsa e passare in posizione **TARIFFA 'C' 'USO COLLETTIVO'**.

### 1.3 Finire la corsa (Passare in posizione **CASSA**.)

Dalla posizione **TARIFFA**

☞ Premere il **P 4**, il tassametro si mette in posizione **CASSA** e visualizza l'importo dovuto.

### 1.4 Ritornare in posizione **LIBERO**.

Dalla posizione **CASSA**, dopo 10 secondi,

☞ Premere il **P 1**, il tassametro ritorna in posizione **LIBERO**.



## Lavorare con il vostro tassametro

### 2 Come spegnere il vostro tassametro ?

**Manualmente** : dalla posizione **LIBERO**.


☞ Premere sul **P 4** fino a quando il contatore passa in posizione piccolo **libero** (circa 2 secondi.)

Il messaggio piccolo **libero** appare durante 2 secondi, sulla parte inferiore del display e poi il tassametro si spegne.

Oppure

**Automaticamente**: dalla posizione **LIBERO**,

il veicolo è fermo e ci sono alcune azioni sui pulsanti durante 1 ora, il messaggio piccolo **libero** appare durante 2 secondi, sulla parte inferiore del display e poi il tassametro si spegne.

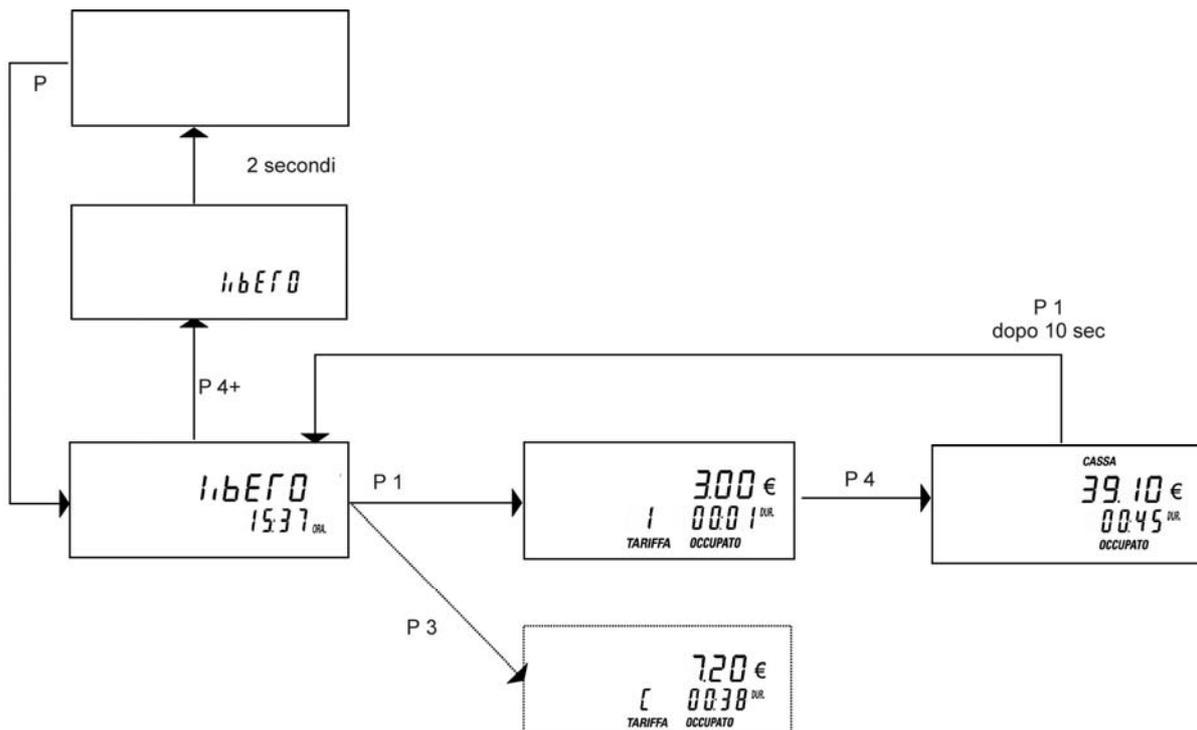

## 3 Come gestire l'ora e la data del vostro tassametro ?

### 3.1 Visualizzare l'ora e la data.

- ☞ Quando navigate in questa funzione, la pressione sul **P 2** permette di accedere alla tappa seguente e la pressione sul **P 1** permette di ritornare alla tappa precedente.

Dalla posizione **LIBERO**,

- ☞ Premere sul **P 3** durante 1 secondo, per accedere alla funzione **DATA-ORA** poi,
- ☞ Premere successivamente sul **P 2** per accedere ai dati, ( **P 1** vi permette di ritornare sui dati precedenti)

### 3.2 Regolare l'ora del vostro tassametro


Il vostro tassametro ha un orologio interne chi è regolato alla fabbrica.  
Il cambiamento d'ora inverno/estate è automatico.  
Una volta per settimana si può regolare l'ora di piu o meno 2 minuti.

Dalla funzione **DATA-ORA**,

- ☞ Premere sul **P 4** durante almeno 2 secondi, per passare in modo di modificazione,
- ☞ Premere sul **P3** per aggiungere i minuti o sul **P 4** per togliere i minuti,
- ☞ Premere sul **P 4** durante 2 secondi per convalidare la modificazione, il messaggio **AGG** appare.

### 3.3 Uscire della funzione **DATA-ORA** ( Ritorno in **LIBERO** )

- ☞ In qualsiasi momento, potete ritornare in posizione **LIBERO** con un semplice pressione di almeno 2 secondi sul **P 1**.
- ☞ Senza azione sui **Pulsanti** durante 20 secondi il tassametro ritorno automaticamente nella posizione **LIBERO**.

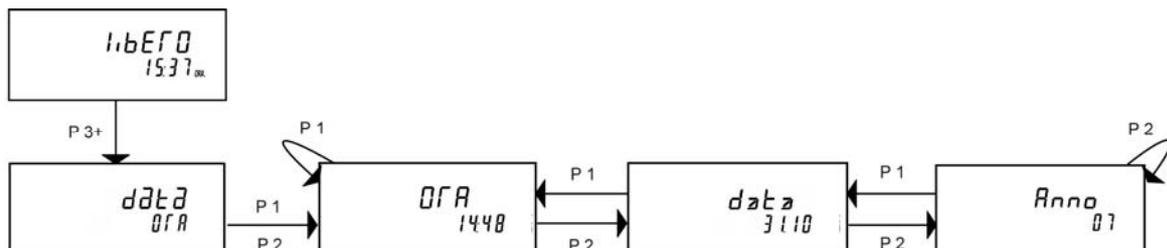



## Veniamo al vostro aiuto !

### 4 Un simbolo appare, che devo fare ?

#### 4.1 Il simbolo ' ' appare.

Il simbolo '  ' può accendersi in qualsiasi momento e significa che la batteria di backup dei dati del vostro tassametro è insufficiente.

Andate dal vostro Installatore affinché vi la sostituisce .

### 5 Un messaggio d'errore appare.

☞ *Tutti i errori rilevati dal tassametro sono presentati dallo stesso modo :*


**Err** appare sulla prima linea , seguito di un numero o di una descrizione sulla seconda linea.

Appare solamente quando si torna in posizione **LIBERO**.

☞ *Se il vostro tassametro visualizza un codice **Err** potete spegnere il vostro tassametro come indicato nel paragrafo 1.2.*

*Premere 2s sul P 4*

*exempi :*

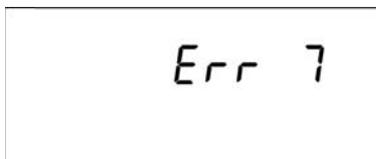

Il tassametro ha rilevato un difetto di funzionamento.

#### 5.1 Il messaggio **Err data** appare.

Se il vostro tassametro perde la data, vi lo segnalerà aparendo : "**Err data**". Per ritornare in posizione **LIBERO**, bisogna imperativamente regolare la data e l'ora.

#### 5.2 Gli altri messaggi di errori

☞ *Per tutti questi messaggi Err e per ogni altra anomalia, non esitare a contattare il vostro installatore !*



Vi auguriamo una buona strada col vostro  
nuovo tassametro

**primVS**



## CENTRO INSTALLAZIONE TAXI

PIAZZA PEREGO N 9 VIA BRESSANONE N 7  
20100 MILANO - ITALY

TELEFONO **+39 02330062139**

MOBILE **+39 3389940560**

FAX + 39 0238048328

ORARI:

**DA LUNEDI' A VENERDI'**

Dalle ore **8.30** alle **12.30** e dalle **13.30** alle **17.30**

**SABATO**

Dalle ore **8.30** alle **13.30**

CHIUSO LA DOMENICA

